

## セット内容

□ タープ本体 × 1



□ ポール収納ケース × 1




□ 張綱 ダブルロープ × 2  
シングルロープ × 2



□ クロステープ × 1  
ポール固定テープ × 1



□ ペグ × 7

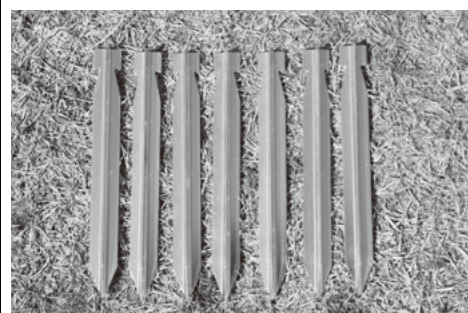

□ 収納ケース × 1






収納ケースについておりますポケットに、収納ケースがまとめられます。ポールのグロメットなどに取り付ければ邪魔になりがちな収納ケースがスマートにしまえます。



**ポールは付属していません  
別途お買い求めください**

お手持ちのポールを使用する場合は設計上センターポールとコーナーポールの工程差を1メートルにしてください。

## 製品サイズ

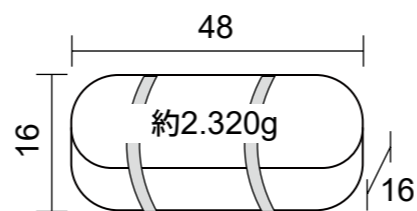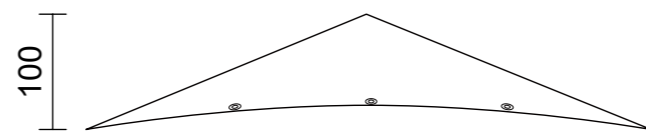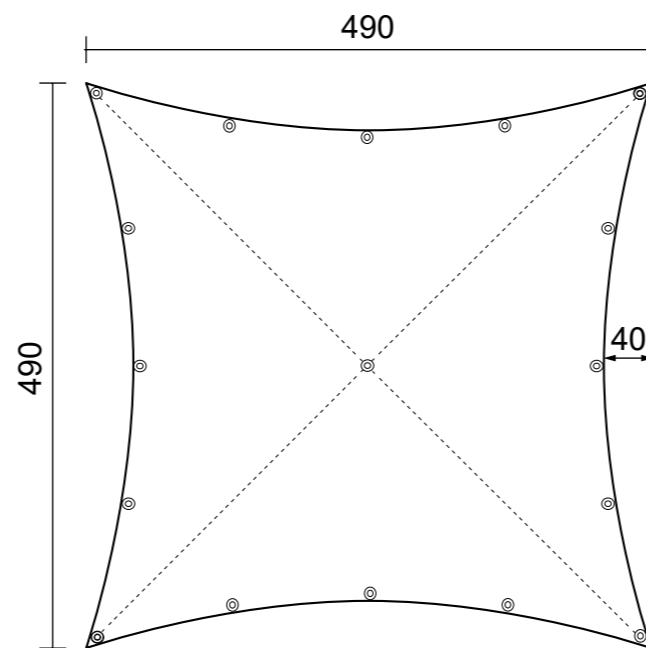

製品サイズ (約) : 本体 : 490 × 490 × (H) 100cm

製品重量 (約) : 2,320g (本体、張り綱、テープ類含)

## 素材

- 本体 : ポリエステル75D (表面シリコンコーティング加工)
- テープ類 : ポリプロピレン

発売元

**株式会社カンセキ**

〒321-0158  
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM



TM-A01

**AOZORA TARP 取扱説明書**



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

## ⚠ 警告

- ・台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- ・使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

## ⚠ 注意

- ・快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- ・設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- ・説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- ・焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- ・テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- ・常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- ・砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

## メンテナンス、保管上の注意

- ・使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- ・濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地劣化を早めます。
- ・製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

# 設営方法

## 1 設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

## 2 本体を広げます

張り綱が1箇所から2本出ているダブルロープになっている端をもって広げます。



## 3 本体を立ちあげます

180センチのポールを使用し、2又の張り綱を使い写真の様に立ちあげます。



## 4 クロステープを取付ます

ポールに挿す際クロステープを最大限に伸ばした状態で、本体とポールの中に挟みこみます。  
クロステープはタープの内側(下)にセットするものです。  
テープは数箇所に小物取り付け用ループがついている面が下です。



## 5 本体を立ちあげます

残り2箇所を張り、バランスを整えます。



## 6 メインポールを立てます

中央のポールを差す箇所にあるバックルに、ポール固定テープを取り付けます。  
取り付ける際は、最大限にテープを伸ばして置いてください。  
クロステープの中心のグロメットにポールをさし、本体のグロメットにポールをさします。  
ポールは最長にして下さい。



## 7 メインポールを固定します

テープの先をポールの横にペグで固定します。  
ペグで固定したら、テープを出来るだけ強く下に引いてください。  
テープをベルクロで固定してください。



### 重要


このテープは風を中にはらんだ時に、タープが浮き上がりポールが外れるのを防ぐ為に使用します。留め方が弱いとポールがグロメットからはずれ、グロメット横本体に突き刺さり本体が破れる恐れがあります。使用途中でも緩みがないか点検してください。

## 8 クロステープを調整します

最後にタープ本体をバランスを整え、きれいに張ったあとに、内側のテープを本体に添う程度までひいてください。  
引きすぎると本体の形が変形します。  
このテープはタープ本体が風であおられた際に、下にタープが押されるのを防ぎます。  
通常風であおられる上下運動を約半分におさえます。



## 9 最終確認

 使用前にタープ内外を一周し設営状況を確認してから使用してください。

- 生地破損、フレームの変形
- 張綱やテープのゆるみ
- ペグの抜け
- メインポールの傾き、ぐらつきがないこと
- 収納袋などの収納



## 10 収納方法

- ①使用後は結露、汚れをふき取ります。
- ②良く乾燥させてから、設営の逆の順序で撤収、収納してください。