

## 7 裾ペグダウンと張り綱をセットします

### A. 裾のペグダウンを行います。

黒テープとシルバーのテープ部分にペグダウンしてください。

**!** 風が強い場合は設営手順5の時に  
シルバーポールの裾部分を仮止めしてください。

### B. 黒に白のラインが入っているテープは ポールに巻き込んでセットします。




### C. ベンチレーターをセットします



## 8 オプションのセット方法


### グランドシート

グランドシートは床裾部分にあるDリングをセットして下さい。シームテープ(透明なテープ)の貼ってある方が上です。

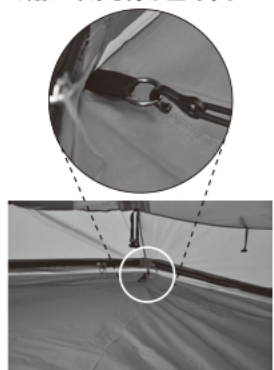


### メッシュポケット

ロゴの部分にセットします。フックを3箇所セットします。

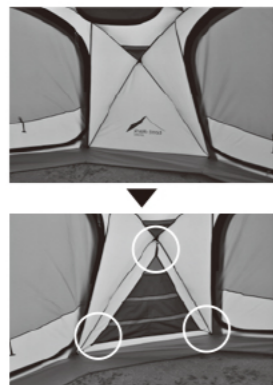

### 入り口の留め具

プラスチックフックは扉を開けたときに使用します。ポールに黒フックをセットします。

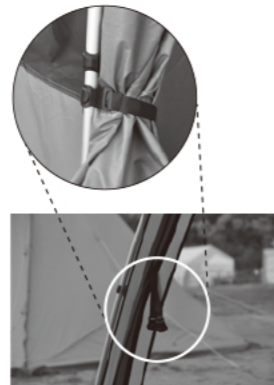

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

## 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用してください。
- テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

## 注意

- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

## メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1  
http://www.tent-mark.com/



ビッグルーム  
**BIG ROOM**

TENT

**BIG ROOM**  
取扱説明書




## 製品サイズ



## SPEC

- 品番 / TM-19BIG
- 品名 / ビッグルーム
- 素材 / フライシート: ポリエステルオックス210D (PUコーティング/テフロン加工/UVプロテクション加工/撥水加工)  
スクリーンメッシュ: ポリエステル  
グランドシート: ポリエステルオックス210D (撥水加工)  
メインポール: アルミ合金製連結ポール(φ18.5mm×7,512mm)×1セット  
サイドポール: アルミ合金製連結ポール(φ15mm×6,030mm)×4本  
連結ポール: アルミ合金製連結ポール(φ13mm×2,590mm)×4本
- 耐水圧 / 1,500mm (フライシート・グランドシート)
- 組立サイズ / (約)5,000 × 5,000 × 2,300(高)mm
- 重量 / (約)26.05kg
- 同梱物 / 本体・スチール製ベグ×20本・収納ケース

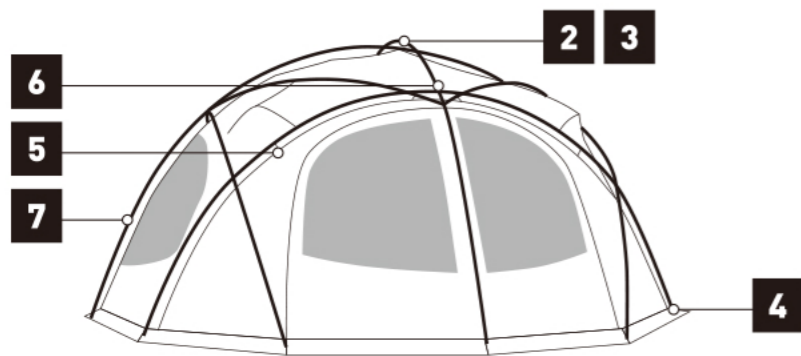

## 1 テントを広げます(プラスチックフックがある面が上です)


水はけの良い平らな場所を選んで下さい。  
石などテントを傷つける可能性のある物は取り除いて下さい。

**!** 設営は2人以上で行ってください。  
1人で設営すると破損する可能性があります。



## 2 ポールAをセットしテントの上に乗せます。

**A.** テント中央のDリングに  
フレーム中央についているカラビナをセットします。

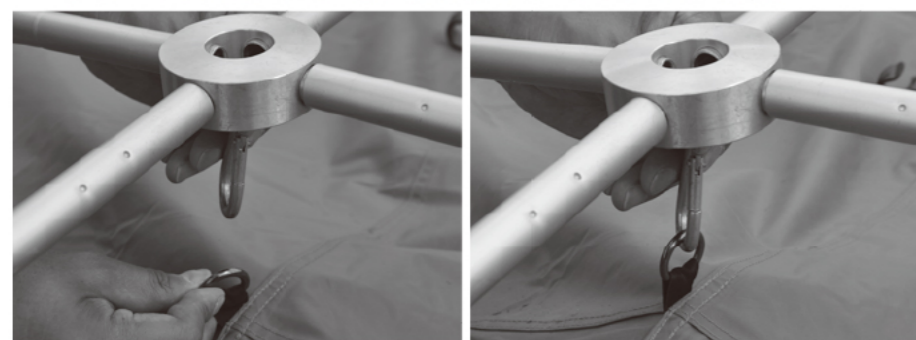

**B.** フレーム中央から2個までのフックを合計8個セットします。

**!** テント生地の上に乗ってしまうと  
破れや傷の原因になります。お気をつけ下さい。



## 3 テントを持ち上げます

1人がテントの中に入り、中央を持ち上げます。  
ポールA(4本)をセットするまでこのまま待機します。



## 4 ポールAをセットします

テープ(シルバー)のスプリングリングにポールをセットします。

**!** 黒とシルバーのテープがございます。  
必ずシルバーのテープの場所にセットしてください。



セットできたら中から持ち上げた人は外に出てください。




## セット内容

- |                                      |                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 本体 × 1      | <input type="checkbox"/> ペグ × 20本 | <input type="checkbox"/> 収納ケース × 4     |
| <input type="checkbox"/> グランドシート × 1 | <input type="checkbox"/> 張網 × 12本 | <input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書) × 1 |
| <input type="checkbox"/> ポール × 9本    |                                   |  |


## 5 サイドウォール中央部を取り付けます

ポールB(4本)をセットし、全てのフックをセットします。

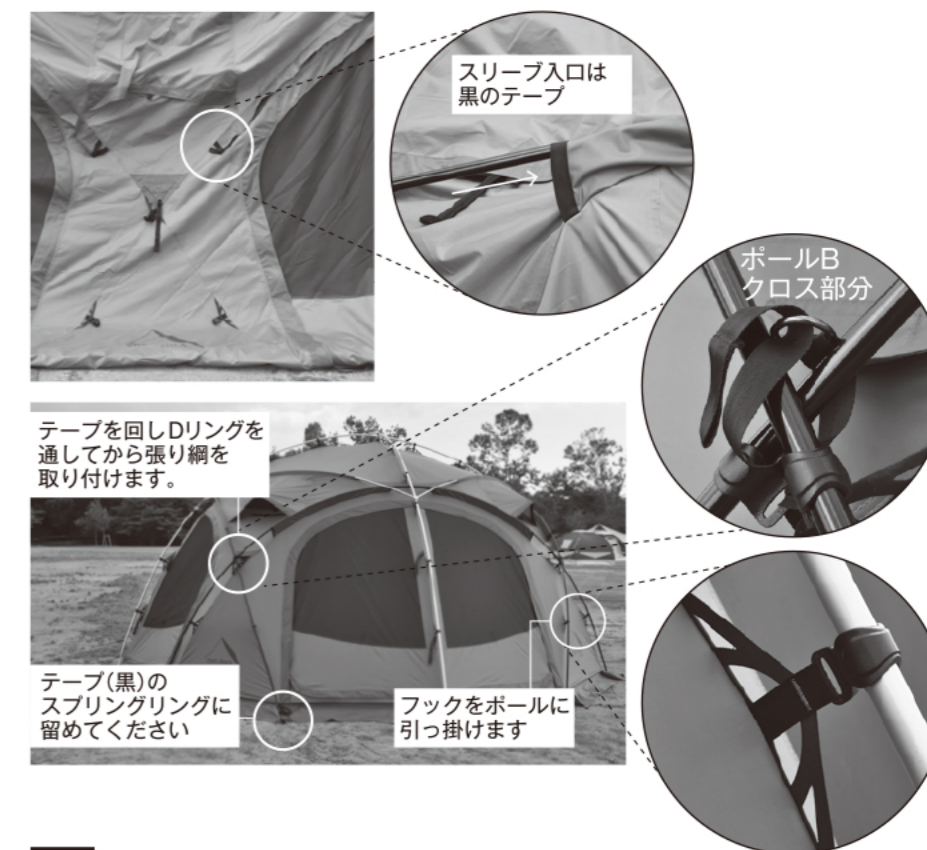

## 6 ポールCをセットします

ポールCをパーツに差し込みます。  
スタート地点から順に回るようにセットしてください。  
※最後の1箇所は非常にテンションが掛かっています。

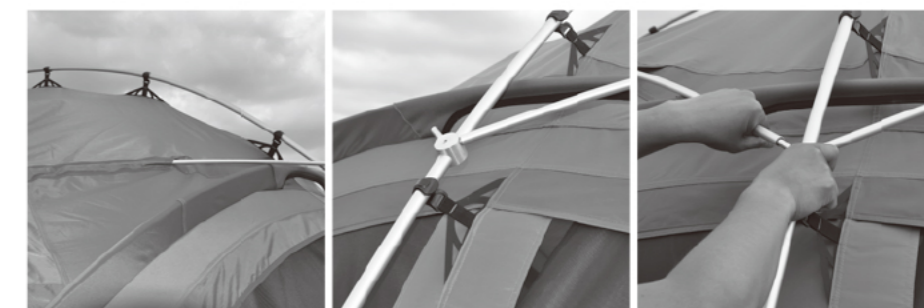

連結部分をテント側に押し込んでセットすると入りやすいです。