

セット内容

- フライシート ×1
- インナーテント ×1
- メインポール ×2
- リッジポール ×1
- エマージェンシーポール ×1
- ペグ ×16 本
- 自在付き張綱 ×6 本
- 収納バッグ（ポール用、アクセサリー用含む）×3

製品サイズ（約）：

インナーサイズ：220×110×(h) 110cm

フライシートサイズ：230×210×(h) 115cm

製品重量（約）：フライシート：648g

インナーテント：607g

ポール：652g

アクセサリー：160g（張綱・ペグ）

収納バッグ：74g

総重量（約）：2,141g

素 材

- フライシート：ナイロンリップストップ20D シリコン/PU 耐水圧1,500mm
- インナー本体：ナイロンリップストップ10D
- インナーフロア：ナイロンリップストップ40D シリコン/PU 耐水圧2,000mm
- ポール：DAC製アルミポール、Φ8.5mm/Φ8mm

発売元 株式会社カブセキ
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1

MADE IN VIETNAM



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

⚠️ 警告

- ・出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をしてください。
- ・テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- ・台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- ・使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しそみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠️ 注意

- ・快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- ・必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。
特に子供がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- ・設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- ・説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- ・通常の生地よりは綿混紡で火の粉による穴があきにくい素材ですが、防炎加工ではございませんので火の粉の飛び散りにはご注意ください。
- ・テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- ・常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- ・砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

メンテナンス、保管上の注意

- ・使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- ・濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- ・製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

設営方法

設営前アドバイス

フライとインナーの接続をあらかじめ行っておくと、設営が非常に簡単に行えます。キャンプに出かける前に一度設営してみる事をオススメします。設営後、収納の際はインナーをつけたまま収納してください。次回からはポールを通すだけで簡単にセットアップできます。

フライを接続したまま設営する時の注意

フライについているグレーのベンディングテープはインナーの下を通っていることを必ず確認してください。フライの上にあったままポールをセットするとポールが破損する恐れがあります。

1 設営前の確認

- 石や炭などが落ちていないか御確認ください。
- 石はテントを傷める原因となりますので、必ず取り除いてください。

2 インナーとフライを接続します

フライ、インナーそれぞれの入り口の向きを確認し並べます。



フライを裏返すように真ん中から半分に折り、その下にインナーをセットして下さい。その際、フライについているグレーのベンディングテープがインナーの下側を通るようにセットしてください。



折ったフライの頂上部分の裏（縫い目がクロスしている部分）とインナーの頂上部分ゴムが黒のトグルを（グレーのゴムがついているトグルは頂上のトグルではありません）をセットします。



四隅のトグルを接続します。ねじれないように注意してください。




3 ポールをセットしフライを立ち上げます

ポールを組み立てます。両端が赤のポールはリッジポールです。リッジポールにはあらかじめ曲り（ベンド）をかけています。不良ではありません。



メインポール（2本）を画像の様に通し、四隅の金具にポールをセットし立ち上げます。

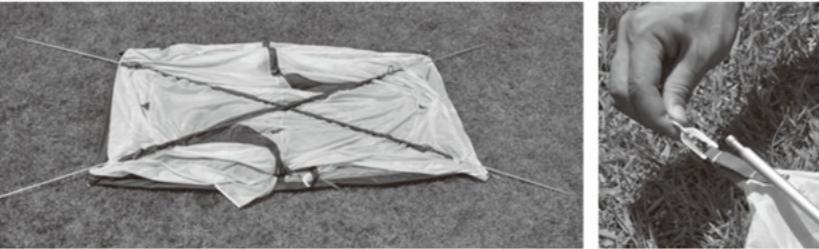

頂上から四隅金具部分までのトグルをセットします。



4 リッジポールをセットします


赤の金具にポールをセットした後、頂上のフックをセットすると倒れず一人でも簡単にセットできます。



反対側もセットし残りのフックをひっかけます。



〔真上から見た図〕

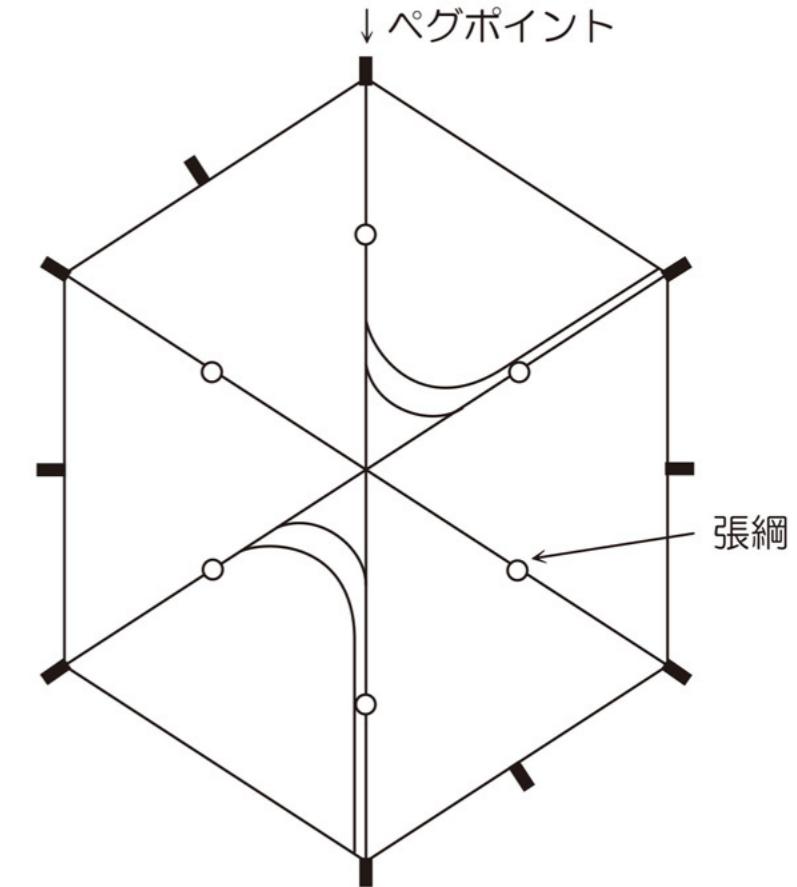

5 張り綱を張ります

赤いテープをリッジポールに画像の様にセットし、先端に張り綱を取り付けてください。



テント四隅、リッジポールからの張り綱（6本）と残りのペグポイントをペグダウンして完成です。



注意

こちらに取り付ける張り綱は付属していません。

必要な場合は別途ご準備ください。

