


「雨除け」としての使用方法

ポールとロープを使用すればタープとしてご使用いただけます。
ポールはトレッキングポール等を使用することでロースタイルで楽しめます。四隅は付属のゴムを取り付けて、直接地面にペグダウンできます。



※写真はポール110cmを使用。

注意: 棱線部分にグローメットが4つありますので、完全防水ではありません。

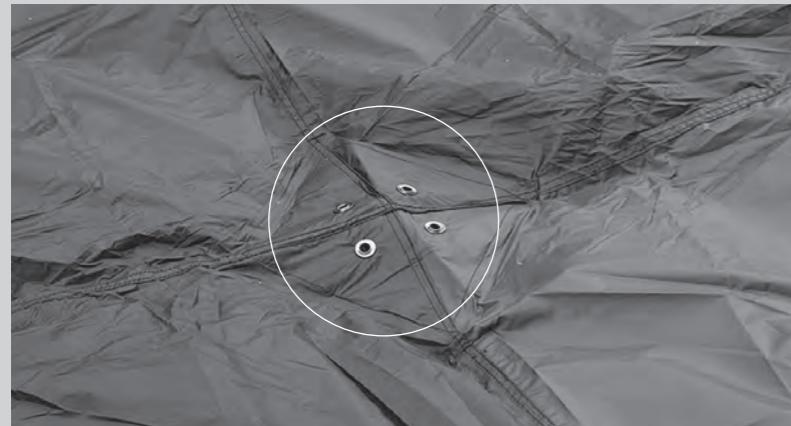

おまけ 鮎美ちゃんが大好きな「のり巻きおにぎり」の作り方

おにぎりテントの入り口左右にあるループ部分にゴムを通して、
のり巻きおにぎりを再現できます。※実用性はありません。



△ 警告／ご使用上の注意

組み立ての際は必ず手袋をしてください。怪我の恐れがございます。
段差や凸凹のある場所や、軟弱な地面等でのご使用は避けてください。ケガや製品の破損の原因となります。

〈火気厳禁〉

●本製品は可燃性の素材を使用しています。火気を近づけると引火、熱による溶けを起こす可能性があります。

●高温の物を置いたり近付けないでください。火災、溶けによるやけどの危険性があります。

〈ご使用上の注意〉

●本製品はキャンプ用品です。本来の目的以外での使用、改造は絶対に行わないでください。

●ご使用前に必ず部品の不足や変形、破損が無いことを確認し、異常がある場合は絶対に使用しないでください。

●設営、使用、撤収はお子様だけで行わず、必ず保護者の指導のもとで行ってください。

●各部分の組立の際は無理な力を入れたり、乱暴に取り扱いをしないようご注意ください。

●低温時は金属部分に素肌が触れないようご注意ください。凍傷になる危険性があります。

●生地にたるみができないように設営してください。

●本製品は常設用ではありません。長期間組み立てたままになると本体の劣化が進み、製品の寿命を短くする要因となります。

●生地は強くこすったり汗や水ぬれ等により、色落ち、色移りする場合があります。

●使用後は汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。

汚れ、濡れたまま保管すると、生地の剥離やカビ、悪臭の原因になり、また金属の腐食、樹脂部品の破損原因になります。

●保管の際は、高温多湿、直射日光をさけて保管してください。

●生地の撥水、防水性は徐々に低下していきます。性能を維持するため定期的な撥水スプレー、防水液の使用をお勧めします。

(撥水スプレー、防水液の取り扱いについては、各製品の取り扱い説明を読み正しく使用してください)

●生地の汚れを取り除く際は、希釈した中性洗剤を使用し、強くこすらず表面をふき取るように汚れを落してください。その後洗剤成分が残らないように良く水拭き、乾燥をしてください。

●アルコール、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの溶剤、漂白剤等の使用はしないでください。

●洗濯機、脱水機、乾燥機の使用は絶対に避けてください。機器の故障や火災、事故の原因になります。

〈安全な設営のために〉

●平坦で水はけが良く、風の弱い場所を選んでください。

●火気や熱源から離れた場所を選んでください。

●設営場所の石や枝などを取り除いてから設営してください。鋭利な物の上で設営すると、ケガや製品の破損原因となります。

●設営中に風などで生地が飛ばされないようにご注意ください。

〈快適な使用のために〉

●生地が破れたり穴があいた場合は、市販のテント用リペアシートを使用してください。

●縫い目がほつれたり、生地が破れたまま使用しないでください。

〈アフターサービス〉

●ご購入後すぐに不良や部品の不足が発見された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

●誤った使用方法による破損や部品の紛失、製品の寿命として考えられる劣化に関しては有償修理とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

●製品を廃棄する際は各自治体の指示に従って適切に処分してください。




TENT

のりシート
NORI sheet
TM-910191
取扱説明書



製品サイズ

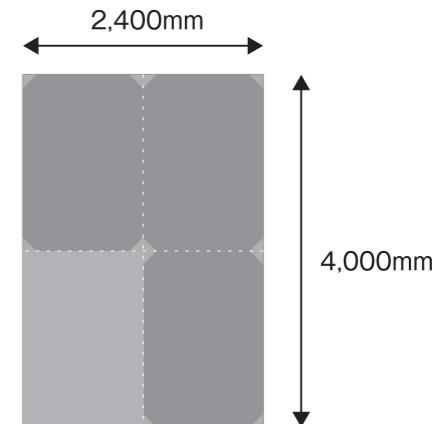

SPEC

- 品番 / TM-910191
- 品名 / のりシート
- 素材 / 1/4部分: ポリエステルタフタ75D(PUコーティング)
3/4部分: リップストップナイロン20D(PUシリコンコーティング)
- 耐水圧 / 1,500mm
- 組立サイズ / (約)4,000 × 2,400 mm
- 総重量 / 総重量: (約)700g(付属品/収納ケース含む)
本体: (約)650g
- 同梱物 / ゴムループ×4・収納ケース×2

発売元

株式会社 カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
<http://www.tent-mark.com/>

MADE IN VIETNAM




1 設営前の確認

- ・セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- ・気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。


「おにぎりテント用フットプリント」としての使用方法

- 1 1面だけ色が変わっている面が接地面です。
他の3面よりも強い生地を使っています。

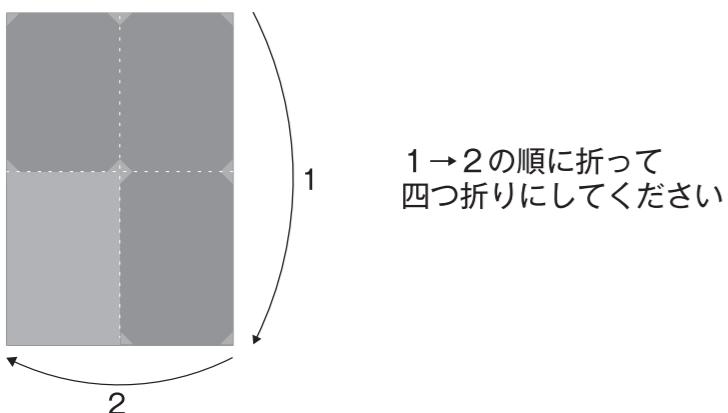


セット内容	
□本体×1	
□ゴムループ×4	
□収納ケース×2	
□取扱説明書(本書)×1	

- 2 シームテープ(縫い目の透明なテープ)が内側に来るよう四つ折りにしてください。

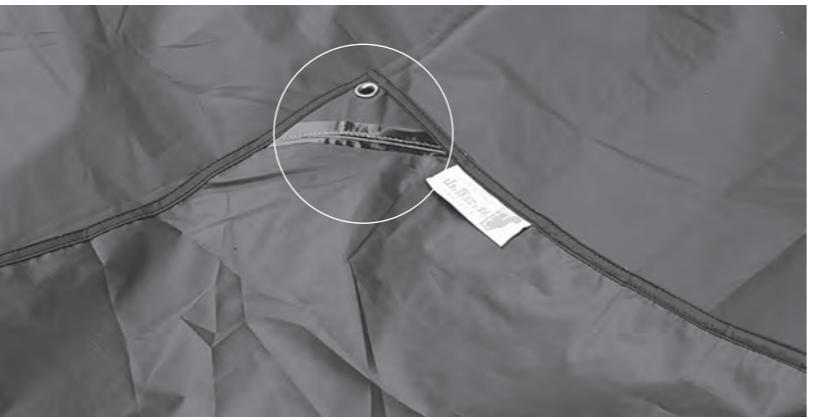

このテープを貼っている面が内側になります。
レジャーシートとして使用する場合は、このシーム部分を上にしてご利用ください。

- 3 四隅にグロメットが集まりますので、付属のゴムで写真の様にまとめます。

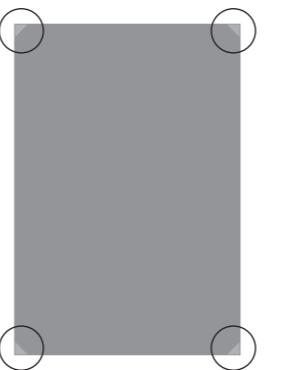

左記の4箇所をゴムでまとめます。

- 4 インナーテントの下にシートがくるようにゴムを引きテントのペグに引っ掛けます。



- 4 四隅をそれぞれ引っ掛けた固定できれば完成です。

