4 張綱を取り付け、ポール（別売）を使用し設営します

連結時　推奨ポール長（別売）メインポール 280cm×1・サブポール 180㎝×4

5 タープのみでのご使用例

単体使用時　推奨ポール長（別売）
メインポール 280cm × 2本 ・ サブポール180cm × 4本

POINT

連結が簡単なサーカスTCシリーズにぴったりのレクタタープ

張綱取り付け場所が14か所あり多様な張り方が可能なレクタタープ

セット内容

- □ タープ本体
- □ 張り綱（10m × 2本・3m × 6本）
- □ 収納ケース × 1
- □ 取扱説明書（本書） × 1

⚠ 警告/ご使用上の注意

使用前に必ず取扱説明書を読み、
一度組み立て付属品の不足や破損がないか確認してください。
本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読み下さい。また必ず製品と共に保管して下さい。

〈警　告〉

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用して下さい。
- テント内で火気は絶対に使用しないで下さい。
- テント内部の照明は電池式のランタンを使用してください。ガスやガソリンのランタンは火災の原因になります。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないで下さい。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止し速やかに撤収、安全な場所へ退避をして下さい。

〈注　意〉

- 快適なキャンプの為に製品の破損や付属品の不足が無いことを確認してから使用して下さい。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用して下さい。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意下さい。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をして下さい。
- 説明書に従い全ての張り綱を確実に固定した状態でご使用下さい。
- 焚き火のそばなど火が当たる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所で使用しないで下さい。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断り致します。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意下さい。

〈メンテナンス、保管上の注意〉

- 高温多湿の場所に保管すると生地の劣化をはやめます。風通しの良い直射日光が当たらない場所に保管してください。
- 洗濯機で洗わないで下さい。
- 製品の破損、故障についてはご購入頂いた販売店までご相談下さい。

TC素材に関して

- TC生地は綿とポリエステルの混紡で「織りムラ織りキズ」がどうしても出てしまいます。
- TC独特の風合いのため、多少の染色ムラ、織りキズ、織りムラは、ご容赦下さい。
- 織りムラが原因で水が漏れる事はほとんどございません。ご承知の上お求め頂きますようお願い致します。

発売元

株式会社カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
http://www.tent-mark.com/

MADE IN BANGLADESH

tent-Mark DESIGNS

焚き火タープTCコネクトレクタ

TAKIBI TARP TC CONECT RECTA

TENT

TM-200178

取扱説明書

※サーカス TC MID・サーカス TC BIGには高さが合わず使用できません

製品サイズ

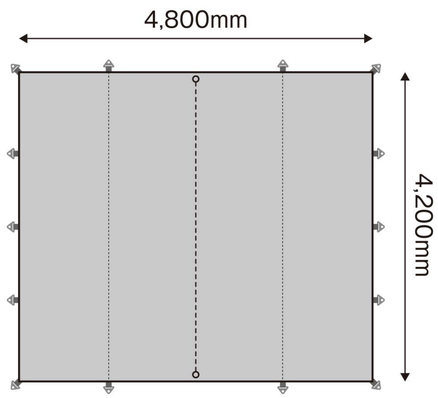

SPEC

- ■ 品　　番 ／ TM-200178
- ■ 品　　名 ／ 焚き火タープ TC コネクトレクタ
- ■ 素　　材 ／ 本体：コットン×ポリエステル混合生地（TC）（表面撥水加工）
  本体縁部：ポリエステル
  ウェビングテープ類：ポリプロピレン、ナイロン
- ■ 収納サイズ ／ （約）620 × 190 × 190（高）mm
- ■ 組立サイズ ／ 約）4,800 × 4,200mm
- ■ 重　　量 ／ 総重量：（約）5.68kg（付属品/収納ケース含む）
  本体重量：（約）5.4kg
- ■ 同　梱　物 ／ 張り綱（10m×2、3m×6）・収納ケース

1 設営前の準備

コネクトキャップのリングに張り綱を図の様にセットします（2ヶ所）
サーカスTC等をペグダウンし、タープのコネクトキャップ部分がテントの
てっぺんに来るようタープを置きます（図1 A）

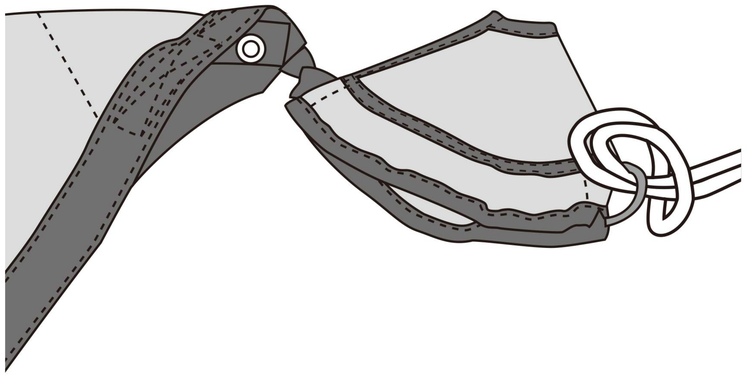

2 テントを立ち上げます

キャップをサーカスTC等の頂点にセットしポールを立ち上げます

サーカスTC等が立ち上がったら張り綱
（10mの二股ロープ）①②を張ります

3 反対側のポールを立ち上げます
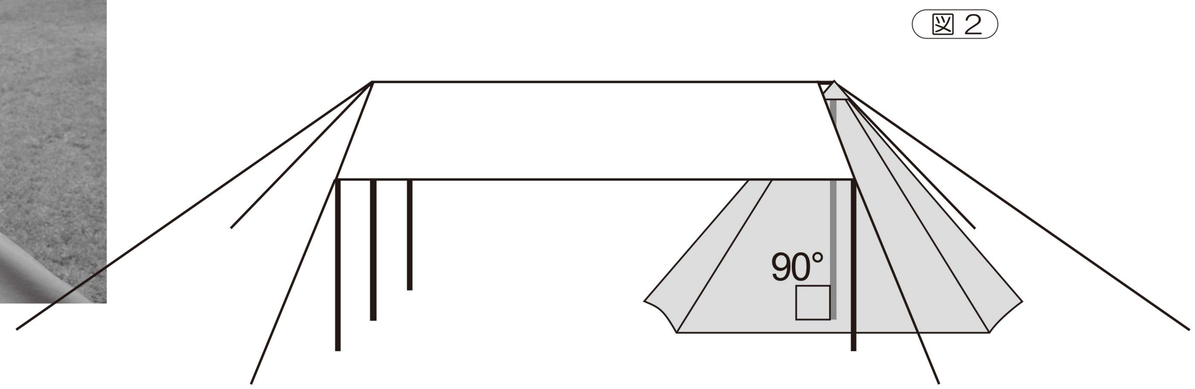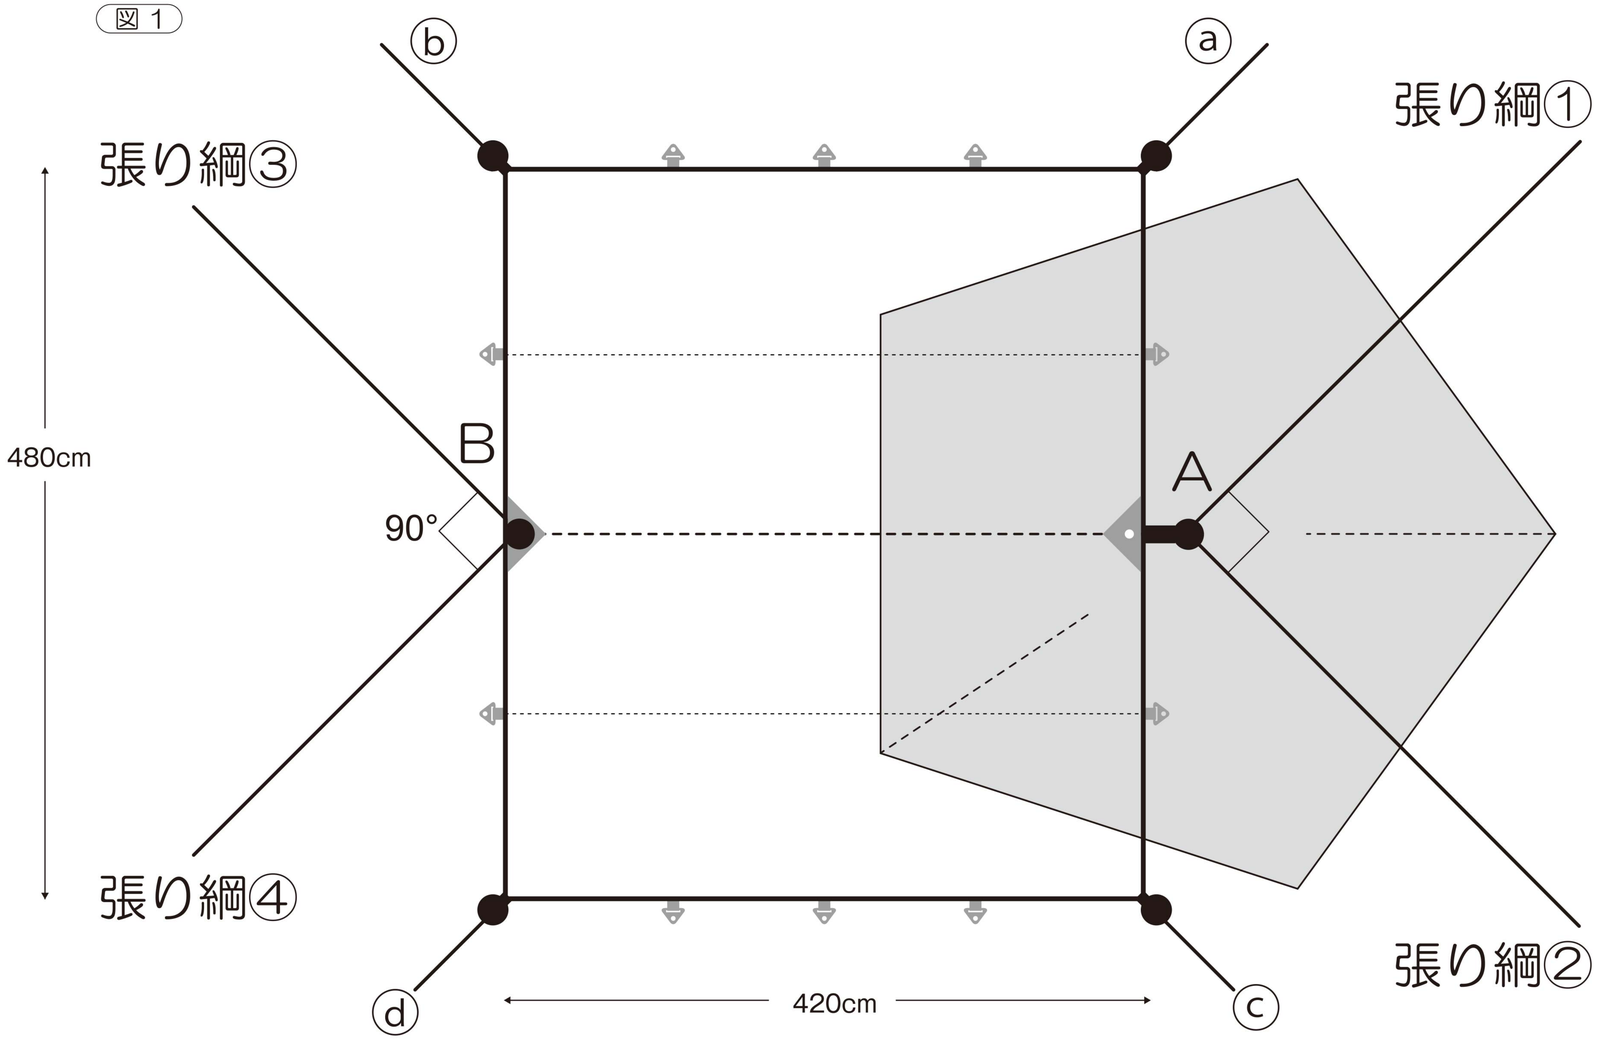
ポール（別売）の長さは280cm推奨です
ポールの先をコネクトキャップに通しタープ本体のグロメット（図1 B）に下から通します
張り綱（10mの二股ロープ）をセットしポールを立ち上げます