

セット内容

- フライシート ×1
- インナーテント ×1
- メインポール (1 セット)
- リッジポール ×1
- エマージェンシーポール ×1
- ペグ ×12 本
- 自在付き張綱 ×4 本
- 収納バッグ (ポール用、アクセサリ用含む) ×3

製品サイズ (約):
 インナーサイズ: 210×160× (h) 100 cm
 フライシートサイズ: 220×280× (h) 110 cm
 製品重量 (約): フライシート: 910g
 インナーテント: 1,050g
 ポール: 690g
 アクセサリ: 200g
 総重量 (約): 2,850g

素材

- フライシート: ナイロンリップストップ40D シリコン/PU 耐水圧2,000mm
- インナー本体: ナイロンリップストップ20D
- インナーフロア: ナイロンリップストップ70D シリコン/PU 耐水圧3,000mm
- ポール: DAC製アルミポール、Φ9mm

発売元 **株式会社カンセキ**
 〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM



TM-1806

ツードアドーム3 取扱説明書



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

⚠ 警告

- 出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をしてください。
- テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠ 注意

- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- 通常の生地よりは綿混紡で火の粉による穴があきにくい素材ですが、防炎加工ではございませんので火の粉の飛び散りにはご注意ください。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず温度、日光、湿度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は褪色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となる場合があります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

設営方法

1 設営前の確認

- 石や炭などが落ちていないか御確認ください。
- 石はテントを傷める原因となりますので、必ず取り除いてください。

2 インナーを広げます

前後左右対象です。



3 ポールをセットします

ハブで接続されている、赤とグレーのポールを組み立てます。テント四隅のポールと同じカラーの金具に差し込みます。




ロゴマークが上面になる様セット

4 テントを立ち上げます

クロス部分A・Bにテントのフックを引っ掛けます。



天井部分から下に向かってスクリュフックを取り付けていきます。

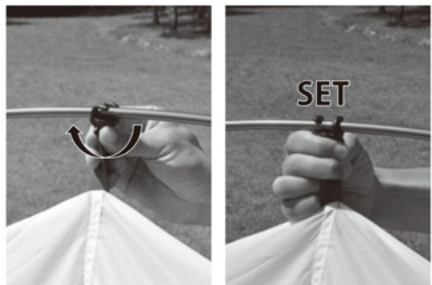

5 リッジポールをセットします

リッジポールを組み立て、透明なパーツ(C・D)にリッジポールの先端を差し込みます。



リッジポールはスクリュフックの中心に乗せてください。



6 フライをセットします

フライシートのファスナーの上部裏側についているパーツをリッジポールに取り付けます。



フライシート裏側についているベルクロテープでポールを固定してください。




フライ四隅についているロープのループ部分を最大限伸ばし、ループをポールの先端にセットします。4箇所セットしてからロープを引きテンションを整えます。



※注意 ポールクロス部分がフライのクロス部分にあうように前後左右のロープの張り具合で調整してください。



〔真上から見た図〕

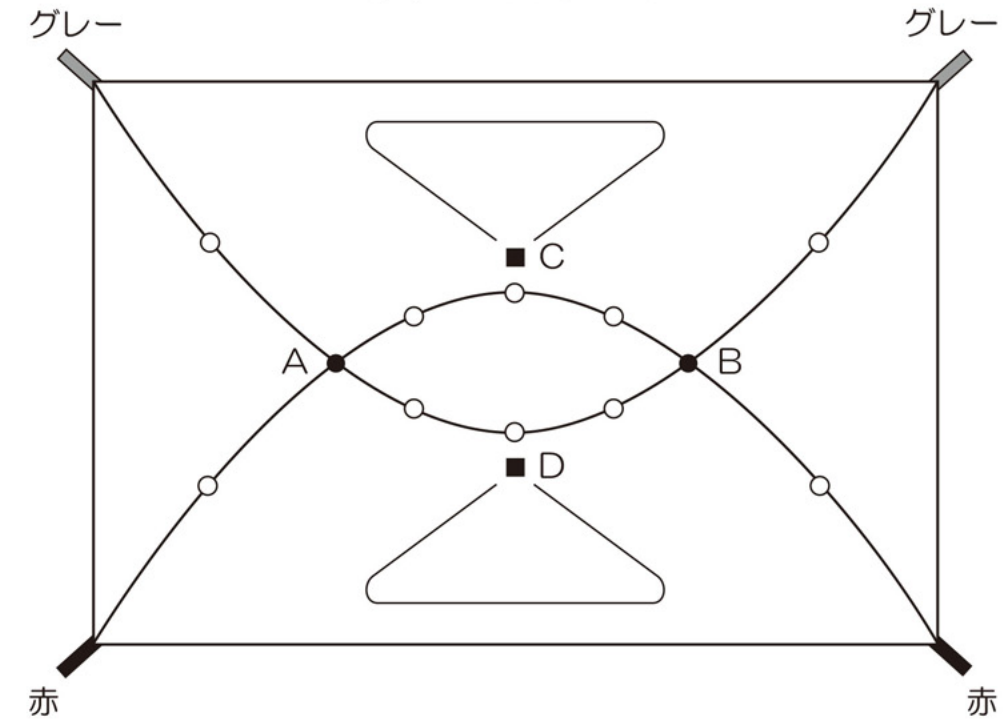

7 ベンチレーターをセットし張り網と側面中央部分をペグダウンして完成です

